


Bluetooth – Infrarot Adapter ab Version 2510.x

BT-IR Adapter Akkuwechsel



Hinweise für den Akkuwechsel

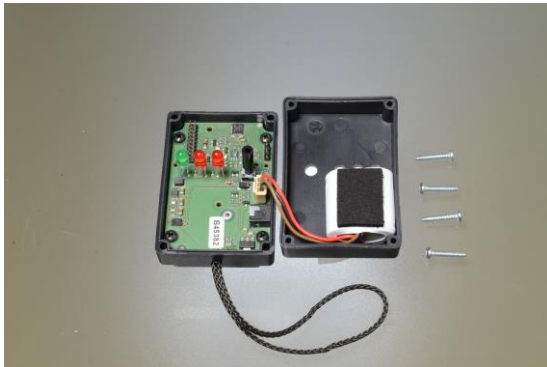


1. Gehäuse öffnen

Öffnen des Adapters durch Lösen der Gehäuseschrauben. Oberschale zur Seite legen.

2. Akku von der Platine lösen

Den Steckverbinder nach oben ziehen und so den Akku von der Hauptplatine lösen.

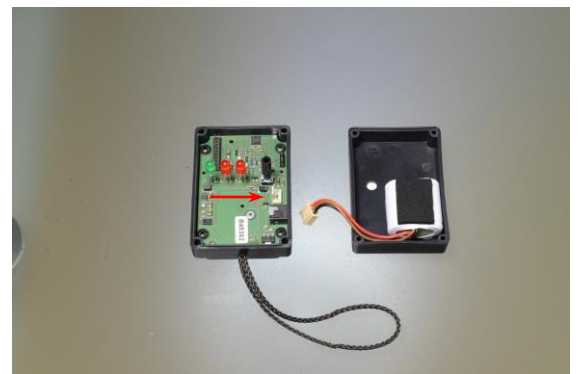

3. Neuen Akku einsetzen

Alten Akku herausnehmen und Klebereste entfernen. Neuen Akku, wie hier gezeigt, in die rechte untere Ecke wieder einkleben. Auf eine saubere Kabelverlegung achten.

4. Zusammenbau vorbereiten

Stößel für den Ein- Ausschalter mit der größeren Bohrung nach unten auf den Schalter aufsetzen. Den Steckverbinder vom Akku vorsichtig wieder aufstecken.



5. Gehäuse wieder verschließen

Oberseite vorsichtig aufsetzen. Ein- Ausschalter auf Funktion prüfen (sauberer Druckpunkt). Dann das Gehäuseoberteil wieder verschrauben.